


TRAILER LIGHT TESTER 12155



User guide

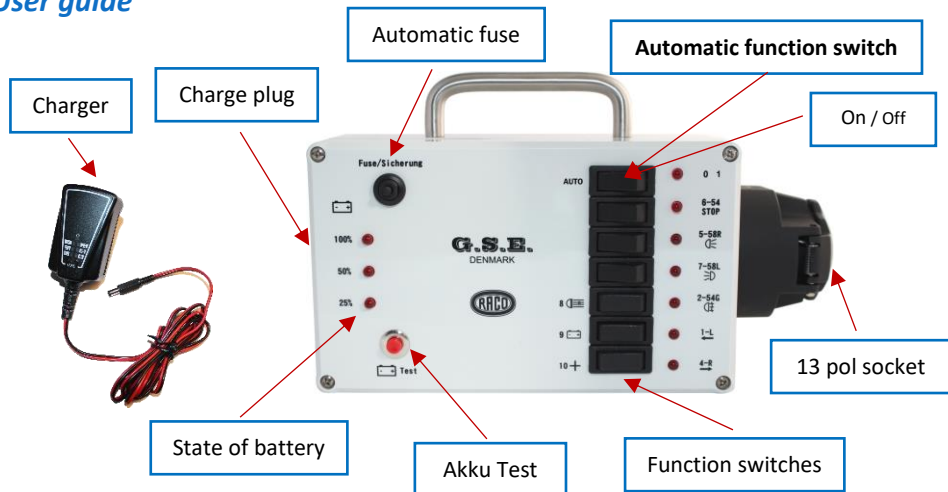

Charging of battery:

- Ⓜ Connect the cable with DC plug from the charger to the trailer light tester.
- Ⓜ Plug the charger into a main socket and the voltage switch to "12V".
- Ⓜ The green LED indicates the charging process. When the green LED turns off the battery is full charged and the trailer light tester is ready for use.

Test of trailer:

- Ⓜ Remove the plug from the charger and turn on the tester with the upper function switch.
- Ⓜ When Red Button Akku Test is pressed down the 3 LEDs Shows the state of the battery.
- Ⓜ Connect the plug from the trailer to the 13-pol socket.
- Ⓜ The functions switches select which lamps are to be tested.
- Ⓜ The 3 lower functions switches each have 2 functions.
- Ⓜ The LEDs on the right indicate which lights are selected.
- Ⓜ By short circuit, the Automatic fuse switches off and everything turns off.
- Ⓜ Remove the load and activate the Automatic fuse. Then the tester works again.

Automatic function switch:

- Ⓜ The top function switch is tilted to the left and the outputs change automatically. Legs 9 and 10 are not included in automation.

Specifications:

- Ⓜ Output voltage: 12,6 V.
- Ⓜ Max. Total power: 8 Amp.
- Ⓜ Operating time with fully charged battery: approx. 3 hours (with 1 output enabled).

Trailerlystester



12155




RACO A/S
 Overgade 4
 DK 6670 Holsted
 Tlf. +45 69106680
 E-mail: info@raco.dk
 Web: www.raco.dk



RACO A/S
 Overgade 4
 DK 6670 Holsted
 Tlf. +45 69106680
 E-mail: info@raco.dk
 Web: www.raco.dk



Brugsanvisning

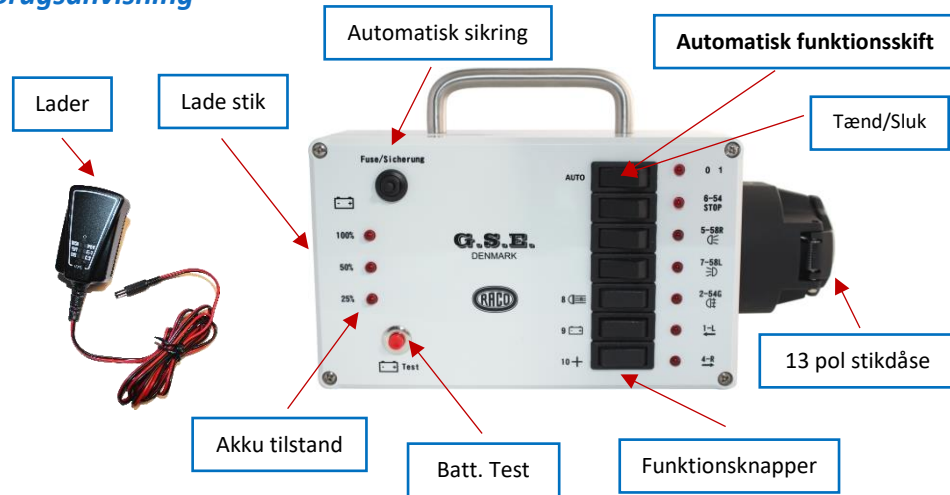

Opladning af batteri:

- ☞ Ledning med stik fra lader sættes i trailerlystester.
- ☞ Lader sættes i stikkontakt og spændingsomskifteren stilles på "12V".
- ☞ Den grønne LED på laderen indikerer at ladningen er i gang. Når den grønne LED slukker er batteriet fuld opladet og testeren klar til brug.

Test af trailer:

- ☞ Fjern stik fra lader og tænd testeren med den øverste funktionsknap.
- ☞ Når rød knap "Test" trykkes ned viser de 3 LED batteriets opladning.
- ☞ Stik fra trailer sættes i den 13-pol stikdåse.
- ☞ Med funktionsknapperne vælges hvilken/hvilke lygter, der skal testes.
- ☞ De 3 nederste knapper har hver 2 funktioner.
- ☞ LEDs til højre indikerer, hvilke lygter der er valgt.
- ☞ Ved kortslutning slår automatsikringen fra og alt slukkes.
- ☞ Fjern belastningen og aktiver automatsikringen. Så virker testeren igen.

Automatisk funktionsskift:


- ☞ Øverste knap vippes til venstre, og udgangene skifter automatisk. Ben 9 og 10 indgår ikke i automatik.

Specifikationer:

- ☞ Udgangsspænding: 12,6 V.
- ☞ Max. Strøm i alt: 8 Amp.
- ☞ Driftstid ved fuldt opladet batteri: ca. 3 timer (med 1 udgang aktiveret).



Bedienungsanleitung

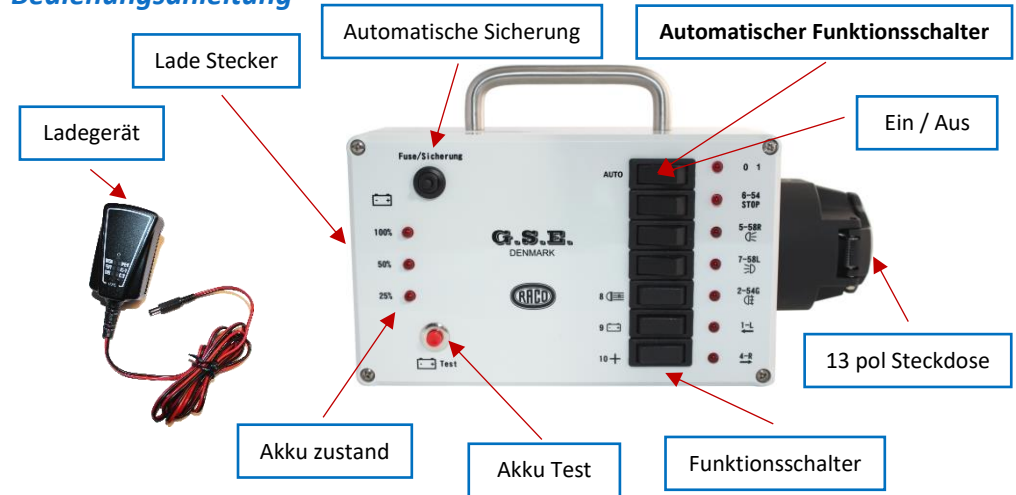

Aufladen der Akku:

- ☞ Kabel mit Stecker aus dem Ladegerät in Anhänger Beleuchtungsprüftester stecken.
- ☞ Das Ladegerät in die Netzsteckdose und Spannungsschalter auf "12V".
- ☞ Die grüne LED zeigt den Ladevorgang an. Wenn die grüne LED erlischt, ist der Akku voll aufgeladen und der Anhänger Beleuchtungsprüftester einsatzbereit.

Anhänger testen:

- ☞ Stecker vom Ladegerät entfernen und einschalten mit der oberen Funktionstaste.
- ☞ Wenn die rote Taste Akku Test gedrückt wird, Zeigt die 3 LEDs den Akkuzustand an.
- ☞ Anhängerstecker in die 13-pol Steckdose stecken.
- ☞ Mit die Funktionstasten wählen die/der zu testenden Lampen aus.
- ☞ Die 3 unteren Tasten haben jeweils 2 Funktionen.
- ☞ LEDs auf der rechten Seite zeigen an, welche Lichter ausgewählt sind.
- ☞ Beim Kurzschluss schaltet der Automatische Sicherung ab und alles geht aus.
- ☞ Entfernen Sie die Belastung und aktivieren Sie den Automatische Sicherung. Dann funktioniert der Tester wieder.

Automatischer Funktionsschalter:

- ☞ Die obere Taste wird nach links gekippt und die Ausgänge ändern sich automatisch. Die Beine 9 und 10 sind nicht in der Automatisierung enthalten.

Spezifikationen:

- ☞ Ausgangsspannung: 12,6 V.
- ☞ Max. Gesamtleistung: 8 Amp.
- ☞ Voll aufgeladene Akkulaufzeit: ca. 3 Stunden (mit 1 Ausgang aktiviert).