


# TRAILER LIGHT TESTER 12151



## User guide

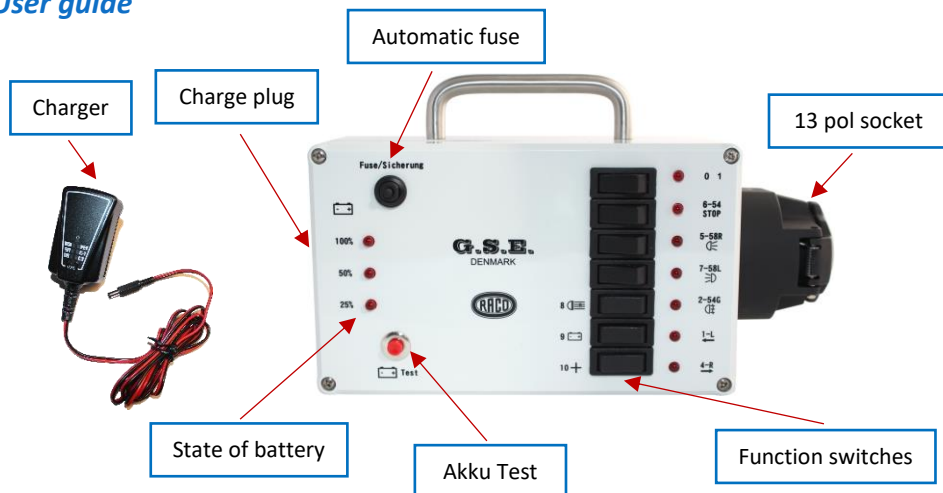

### Charging of battery:

- Ⓜ Connect the cable with DC plug from the charger to the trailer light tester.
- Ⓜ Plug the charger into a main socket and the voltage switch to "12V".
- Ⓜ The green LED indicates the charging process. When the green LED turns off the battery is full charged and the trailer light tester is ready for use.

### Test of trailer:

- Ⓜ Remove the plug from the charger and turn on the tester with the upper function switch.
- Ⓜ When Red Button Akku Test is pressed down the 3 LEDs Shows the state of the battery.
- Ⓜ Connect the plug from the trailer to the 13-pol socket.
- Ⓜ The functions switches select which lamps are to be tested.
- Ⓜ The 3 lower functions switches each have 2 functions.
- Ⓜ The LEDs on the right indicate which lights are selected.
- Ⓜ By short circuit, the Automatic fuse switches off and everything turns off.
- Ⓜ Remove the load and activate the Automatic fuse. Then the tester works again.

### Specifications:

- Ⓜ Output voltage: 12,6 V.
- Ⓜ Max. Total power: 8 Amp.
- Ⓜ Operating time with fully charged battery: approx. 3 hours (with 1 output enabled).

# Trailerlystester



12151

**G.S.E.**



RACO A/S  
Overgade 4  
DK 6670 Holsted  
Tlf. +45 69106680  
E-mail: [info@raco.dk](mailto:info@raco.dk)  
Web: [www.raco.dk](http://www.raco.dk)


**G.S.E.**



RACO A/S  
Overgade 4  
DK 6670 Holsted  
Tlf. +45 69106680  
E-mail: [info@raco.dk](mailto:info@raco.dk)  
Web: [www.raco.dk](http://www.raco.dk)



## Brugsanvisning

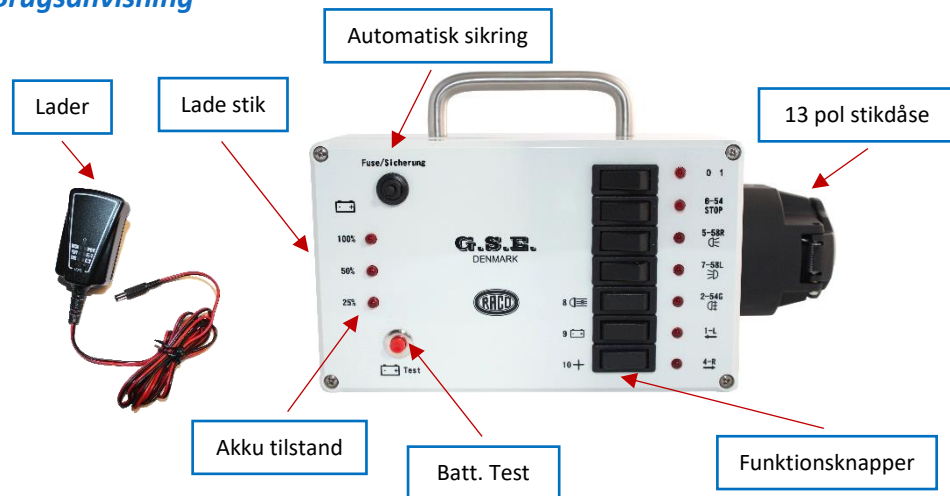

## Opladning af batteri:

- Ⓜ Ledning med stik fra lader sættes i trailerlystester.
- Ⓜ Lader sættes i stikkontakt og spændingsomskifteren stilles på "12V".
- Ⓜ Den grønne LED på laderen indikerer at ladningen er i gang. Når den grønne LED slukker er batteriet fuldt opladet og testeren klar til brug.

## Test af trailer:


- Ⓜ Fjern stik fra lader og tænd testeren med den øverste funktionsknap.
- Ⓜ Når rød knap "Test" trykkes ned viser de 3 LED batteriets opladning.
- Ⓜ Stik fra trailer sættes i den 13-pol stikdåse.
- Ⓜ Med funktionsknapperne vælges hvilken/hvilke lygter, der skal testes.
- Ⓜ De 3 nederste knapper har hver 2 funktioner.
- Ⓜ LEDs til højre indikerer, hvilke lygter der er valgt.
- Ⓜ Ved kortslutning slår automatsikringen fra og alt slukkes.
- Ⓜ Fjern belastningen og aktiver automatsikringen. Så virker testeren igen.

## Specifikationer:

- Ⓜ Udgangsspænding: 12,6 V.
- Ⓜ Max. Strøm i alt: 8 Amp.
- Ⓜ Driftstid ved fuldt opladet batteri: ca. 3 timer (med 1 udgang aktiveret).



## Bedienungsanleitung

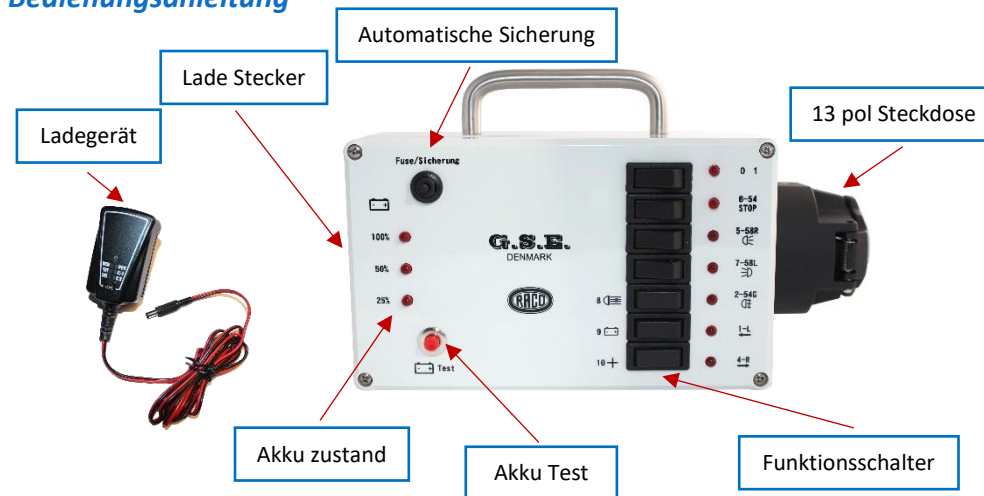

## Aufladen der Akku:

- Ⓜ Kabel mit Stecker aus dem Ladegerät in Anhänger Beleuchtungsprüftester stecken.
- Ⓜ Das Ladegerät in die Netzsteckdose und Spannungsschalter auf "12V".
- Ⓜ Die grüne LED zeigt den Ladevorgang an. Wenn die grüne LED erlischt, ist der Akku voll aufgeladen und der Anhänger Beleuchtungsprüftester einsatzbereit.

## Anhänger testen:

- Ⓜ Stecker vom Ladegerät entfernen und einschalten mit der oberen Funktionstaste.
- Ⓜ Wenn die rote Taste Akku Test gedrückt wird, Zeigt die 3 LEDs den Akkuzustand an.
- Ⓜ Anhängerstecker in die 13-pol Steckdose stecken.
- Ⓜ Mit die Funktionstasten wählen die/der zu testenden Lampen aus.
- Ⓜ Die 3 unteren Tasten haben jeweils 2 Funktionen.
- Ⓜ LEDs auf der rechten Seite zeigen an, welche Lichter ausgewählt sind.
- Ⓜ Beim Kurzschluss schaltet der Automatische Sicherung ab und alles geht aus.
- Ⓜ Entfernen Sie die Belastung und aktivieren Sie den Automatische Sicherung. Dann funktioniert der Tester wieder.

## Spezifikationen:

- Ⓜ Ausgangsspannung: 12,6 V.
- Ⓜ Max. Gesamtleistung: 8 Amp.
- Ⓜ Voll aufgeladene Akkulaufzeit: ca. 3 Stunden (mit 1 Ausgang aktiviert).

G.S.E.



RACO A/S  
Overgade 4  
DK 6670 Holsted  
Tlf. +45 69106680  
E-mail: [info@raco.dk](mailto:info@raco.dk)  
Web: [www.raco.dk](http://www.raco.dk)

G.S.E.



RACO A/S  
Overgade 4  
DK 6670 Holsted  
Tlf. +45 69106680  
E-mail: [info@raco.dk](mailto:info@raco.dk)  
Web: [www.raco.dk](http://www.raco.dk)